


hotends.fr

Montage NitroMAX sur Volcano

Written By: hotends.fr




Step 1 — Prépare

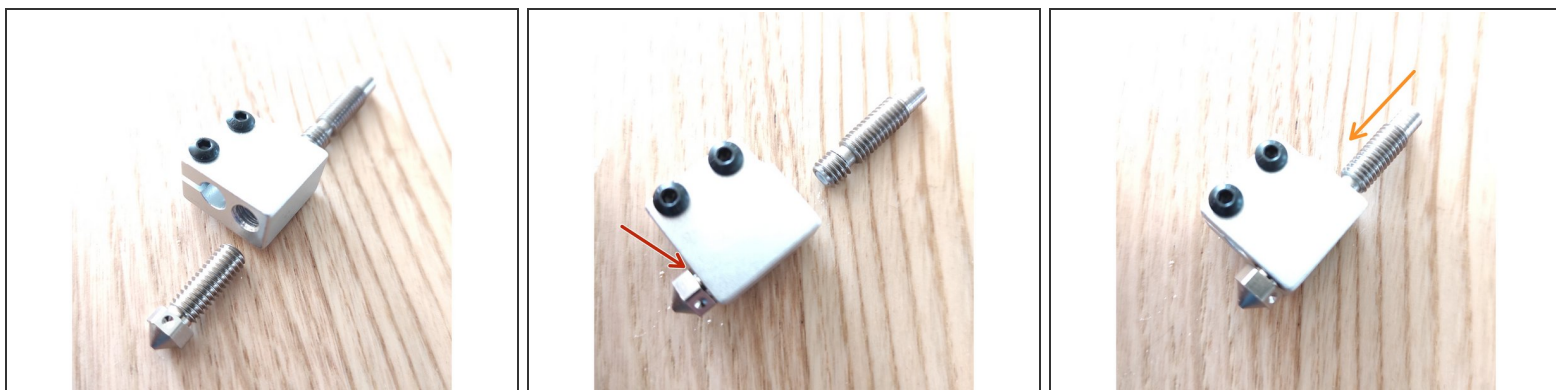

- Utiliser la buse, le corps de chauffe & le heatbreak.
- Vissez la buse dans le corps de chauffe et assurez vous de laisser un petit espace.
- Vissez le heatbreak , il doit venir en contact contre la buse.

⚠ Attention ces opérations ne doivent pas être réalisées sur l'imprimante.

Step 2 — Serrage & controle

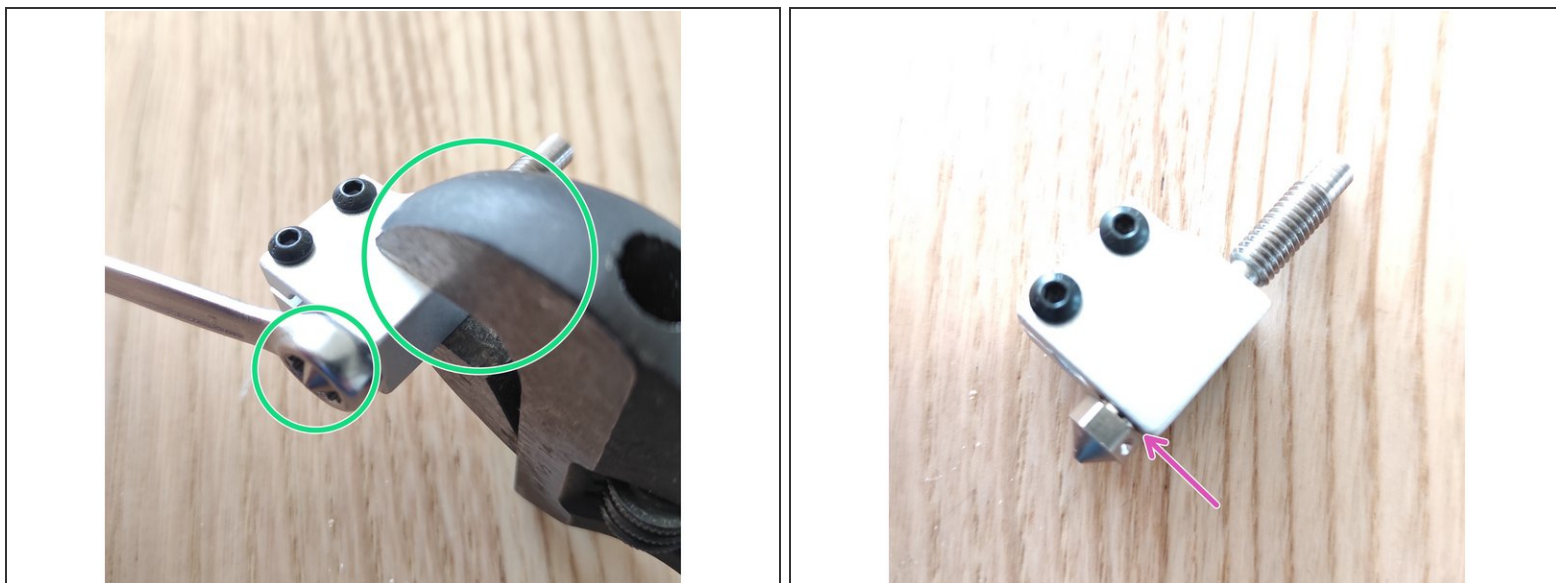

- Tenir le corps de chauffe et serrez avec une clé de 7mm.
- Vérifier que votre buse ne soit pas contre le corps de chauffe, Ceci garanti une étanchéité parfaite entre la buse et le heatbreak. Zero fuites !!!

